ご使用に関して

〔周囲の影響〕

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。 ※異常を感じた場合は、販売店(工事店)までお申し出ください。

〔ご注意〕

- ●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質·変色の原因となります。

⚠ 警告

|LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

- この商品の保証期間は設置完了
- 日から1年間です。但し、消耗 品は除きます。詳細は当社カタ ログをご参照ください。
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、販売 店(工事店)までお申し出くだ
- 3. 補修用性能部品の保有期間 当社は昭田器旦の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- ・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた 布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「お客様相談センター」までお申し 出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

お問い合わせ先



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索



http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

100 0120-508-562 **20** 0570-550-189

- ■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用できない場合は 06-6792-1582 FAXの場合 06-6792-5993
- ■ご相談受付時間(年末年始を除く) 月曜日~土曜日/午前9時~午後5時

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電子デバイス事業本部 〒721-8522 広島県福山市大門町旭1番地

SHARP 施工·取扱説明書

DL-SD16L • DL-SD16H

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店·工事店にご依頼ください。
- ●本説明書は大切に保管してください。

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意(必ずお守りください。)

警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷を負うことが想定される内容 を示します。




この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が 傷害を負うか物的損害の発生が想定される 内容」を示します。

▲ 警告

この器具は天井取付専用(配線ダクト取付式)です。指定 場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因 となります。









傾斜天井の 壁面のダクト 床面のダクト 破損・変形 不安定なダクト

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用し ないでください。 火災・感電の原因となります。



周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。 火災の原因となります。



器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないで ください。器具の真下にストープ等の温度の高くなるも のを置かないでください。 火災・感電・落下の原因となり



器具の改造、部品の変更は行わないでください。 火災・ 感電・落下等の原因となります。

O.2m以内で照射しないでく ださい。 照射物の変色・火災 のおそれがあります。





調光器との併用はできません。火災の原因となります。 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用ス イッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってくだ さい。

火災・

感電の原因となります。

異常がおさまった ことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、ま たは当社「お客様相談センター」にご相談ください。

注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されてい



●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

施工説明工事店様へ

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

●本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- ●屋内専用
- ●天井取付専用(配線ダクト取付式)

- ●LEDユニットは交換不可
- ●調光不可


●異常温度防止機能付

品番	DL-SD16L	DL-SD16H
配光	1/2照度角 20°	
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	12.5W(省工ネ出力)/14.5W(標準出力)	
入力電流	O.22A(省エネ出力)/O.25A(標準出力)	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 温白色(3500K)
	LED光源寿命:40,000時間	
器具重量	約0.9kg	

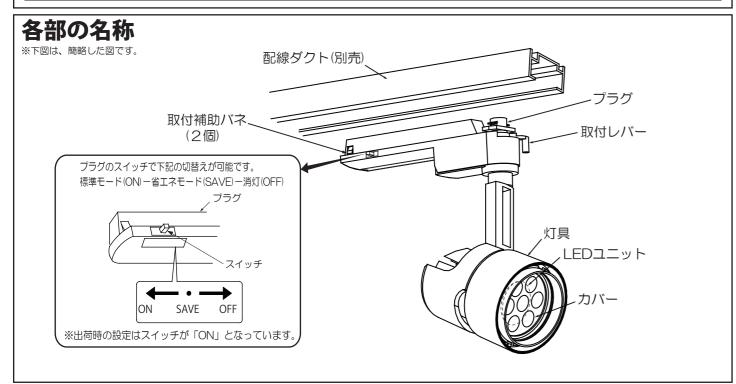

■)取付け前の注意事項について

●使用できないもの(配線ダクト)

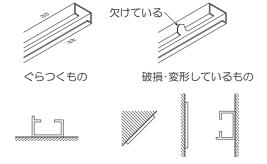

上向きに施工

傾斜天井または壁面に施工

⚠ 警告

上記のような配線ダクトや施工場所には、器具を取付けな いでください。火災・感電・落下の原因となります。配線ダ クトの交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依 頼してください。

- ●使用できるもの(配線ダクト)
- ※大光電機製配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。
- <天井取付け専用>



⚠ 警告


配線ダクトは充分な強度で取付けされていることを必ず確 認してください。火災・感電・落下の原因となります。

施工説明

2 プラグを取付ける(作業前、必ず電源を切る)

(1)配線ダクトの極性表示(凸部)にプラグのミゾ側を合わ せ、プラグを差し込んでください。

- ※必ず取付補助バネ(2個)が配線ダクトに固定されてい ることを確認してください。
- ②取付レバーを右(SET)に回してください。
- ※プラグへ左右に力を加え、動かないことを確認してく ださい。

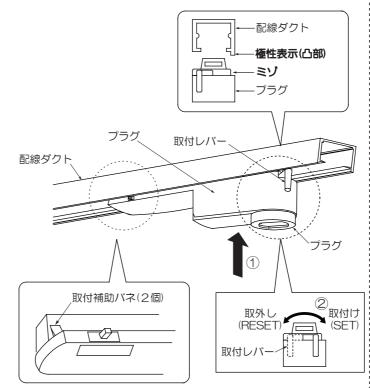

⚠ 警告

·不点の原因となります。


取付けが不完全な場合、落下 定格以外の電圧では使用しな いでください。火災・感電の 原因となります。

<取外す場合>

●プラグの取付レバーを左(RESET)に回して、取付け の逆の手順で配線ダクトから取外してください。

(3) 灯具の角度調整

●灯具可動範囲

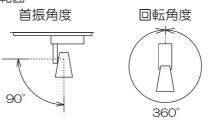

⚠ 警告

無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでく ださい。火災・感電・落下の原因となります。


⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわ らないでください。やけどの原因となります。

他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、 焼損・故障の原因となります。

4) オプション(別売)を取付ける場合

- ●拡散パネル(DL-YAO19) 拡散パネルのツメを灯具の取付ミゾにはめ込んでください。
- ●スプレッドレンズ(DL-YAO20) レンズの凹凸面を灯具に向け、灯具にはめ込んでください。 下図のように取付バネを灯具内側の取付ミゾにはめ込んで ください。
- ●フラッドレンズ(DL-YAO30) レンズを灯具にはめ込んでください。 下図のように取付バネを灯具内側の取付ミゾにはめ込んで ください。

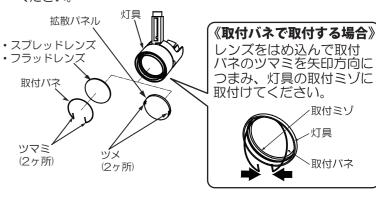

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。